# 取扱説明書

ご使用の前に
よくお読みください。

## 簡単操作モード編

# このたびは Honda 車をお買い上げいただき、ありがとうございます。

**この本は、Honda ナビゲーションシステム「簡単操作モード」の取り扱いについて必要事項を説明しています。**
**安全で快適なドライブをお楽しみいただくために、ご使用前に必ずお読みください。**

この本はナビゲーションシステムの取り扱いを説明しています。
車両本体の取扱説明書と合わせてお読みください。

- 仕様変更などにより、この本の内容と実車が一致しない場合もありますのでご了承ください。
- 撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
- このナビゲーションシステムでお使いいただける機能については、下記の機能一覧表をご覧ください。

## 機能一覧表

| 機能名 | ○：機能有り　×：機能なし |
|---|---|
| ナビゲーションシステム | ○ |
| ナビ研 | × |
| テレビ　※１ | ○ |
| インターナビ　※２ | ○ |
| オーディオ　※３ | ○ |
| オートエアコン(マニュアル操作)　※３ | ○ |

※１：使いかたについては、取扱説明書「標準操作モード編」をご覧ください。
※２：会員契約が必要です。使いかたについては、取扱説明書「標準操作モード編」をご覧ください。
※３：使いかたについては、車両本体の取扱説明書をご覧ください。

# 主な機能と特長

このナビゲーションシステムでは、初めてナビゲーションシステムをお使いのかたが簡単に操作できる簡単操作モードと、いろいろな機能を使用できる標準操作モードがあります。
必要に応じてモードを切り換えてご使用ください。

| 機能名 | 機能の有無（○：有り　×：無し） | |
|---|---|---|
| | 簡単操作モード | 標準操作モード |
| 地図の向きを変える | ○ P38<br>北が上／前方が上の地図を選べます。 | ○<br>北が上／前方が上／3Dの地図を選べます。 |
| 2画面にする | × | ○<br>2画面にできます。 |
| 目印（ランドマーク）を表示する | ○ P39<br>ランドマークを項目ごとに表示する／表示しないを選べます。 | ○<br>ランドマークを項目ごとに表示する／表示しないを選べます。また、各項目の3件を選んで表示することもできます。 |
| 自宅などよく行く地点を登録する | ○ P130 | ○ |
| 好きな場所にマークをつける | × | ○<br>好きな場所にマークをつけることができます。また、つけたマークの種類を変えることができます。 |

| 機能名 | 簡単操作モード | 標準操作モード |
| --- | --- | --- |
| 目的地設定 | | |
| 近くにある施設を探す | ○ P70 | ○ |
| 施設の名前で目的地を探す | ○ P47 | ○ |
| 住所で目的地を探す | ○ P59 | ○ |
| 電話番号で目的地を探す | ○ P66 | ○ |
| よく行く地点から目的地を探す | ○ P69 | ○ |
| 地図を見ながら目的地を探す | ○ P46 | ○ |
| 地図につけたマークで目的地を探す | × | ○ |
| マップコードで目的地を探す | × | ○ |
| 路線から目的地を探す | × | ○ |
| 目的地履歴リストから目的地を探す | × | ○ |
| 建物の中の施設を探す | ○ P74 | ○ |
| 経由地を通る | × | ○<br>経由地を5か所まで選ぶことができます。 |
| ルートを5つの中から選ぶ | ○ P81 | ○ |
| ルート案内の条件を変える | × | ○<br>区間毎の条件、高速道路の乗り降り口を変えることができます。また、冬期閉鎖や時間曜日規制の考慮、フェリー利用の有無を選択できます。 |
| オートリルート | ○ P96 | ○ |
| VICS | ○ P105 | ○ |
| インターナビVICS情報　※1 | × | ○ |
| インターナビ　※1 | × | ○ |
| テレビを見る　※2 | ○ | |
| ハンズフリー電話　※2 | ○ | |
| 音声操作　※3 | ○ | |

※1：会員契約が必要です。使いかたについては、取扱説明書「標準操作モード編」をご覧ください。

※2：使いかたについては、取扱説明書「標準操作モード編」をご覧ください。

※3：使いかたについては、取扱説明書「音声操作編」をご覧ください。

# もくじ

# 安全にお使いになるために

この本は、ナビゲーションシステムの取り扱いを説明しています。車両本体の取扱説明書と合わせてお読みください。

## ●安全に関する表示

「運転者や他の人が傷害を受ける可能性のあること」を回避方法と共に、下記の表示で記載しています。これらは重要ですので、しっかりお読みください。

| 表示 | 内容 |
|---|---|
| ⚠危険 | 指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至るもの |
| ⚠警告 | 指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至る可能性があるもの |
| ⚠注意 | 指示に従わないと、傷害を受ける可能性があるもの |

## ●その他の表示

**お知らせ**

●操作に関するお知らせです。

**アドバイス**

●使いこなすためのアドバイスです。

**お願い**

●お車のために守っていただきたいことです。

## ⚠警告

テレビを見たり、ナビゲーションの操作をするときに、車庫や屋内などの換気の悪いところでエンジンをかけたままにしないでください。
車内や屋内などに排気ガスが充満し、一酸化炭素中毒のおそれがあります。

## ⚠注意

安全のため運転者は、走行中に操作しないでください。
また、走行中に画面を見るときは、必要最小限にしてください。
前方不注意などにより、思わぬ事故につながるおそれがあります。

### お願い

- 目的地(自宅)への案内は、道路の状況やナビゲーションシステムの精度により、不適切な案内をすることがあります。
  必ず、実際の交通規制に従って走行してください。
- 安全のため、走行中に操作できない機能があります。画面に「走行中は安全のため操作できません。」などのメッセージが出ますので、安全な場所に停車して操作してください。

- 停車して操作するときは、停車禁止区域外の安全な場所で行ってください。
- エンジンが停止している状態で使用していると、バッテリーの充電状態によってはエンジンの始動ができなくなることがあります。

# 本書の見かた

このページは説明のためのページです。
実際の操作説明とは異なります。

操作手順を
示します。

はボタンを押
すことを示します。

タイトル

は画面に触れる
ことを示します。

操作に関連するお知らせです。

ページ　使いこなすためのアドバイスです。
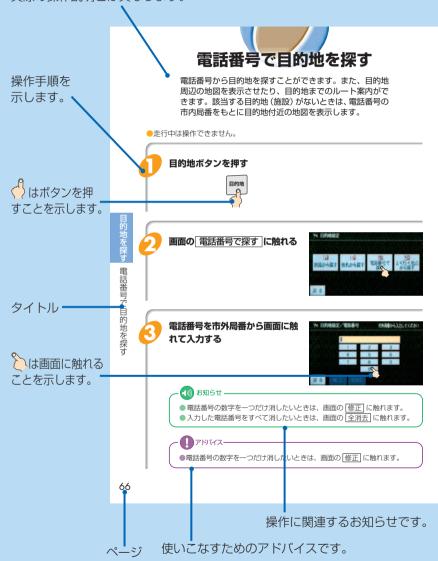
P00 は参照ページを示します。

お車のために守っていただきたいことです。

見出し

## 見出しの内容について

### はじめに
ナビゲーションシステムをお使いになる前に知っていただきたい内容

### 基本操作
ナビゲーションシステムを使うための基本操作

### 画面表示
いろいろな画面表示と画面の切り換えかた

### 目的地を探す
目的地の探しかた

### 目的地に行く
目的地までルート案内させる方法

### ルート案内
いろいろな案内とルートの変えかた

### VICS を使う
VICS（道路交通情報通信システム）の使いかた

### よく行く地点
自宅などよく行く地点を登録する方法

## 見たいところの探しかた


- 特長から探す P2 ～ P3
- もくじで探す P4 ～ P5
- さくいんで探す P136 ～ P137

# 各部の名前とはたらき

## ナビゲーションを操作するとき
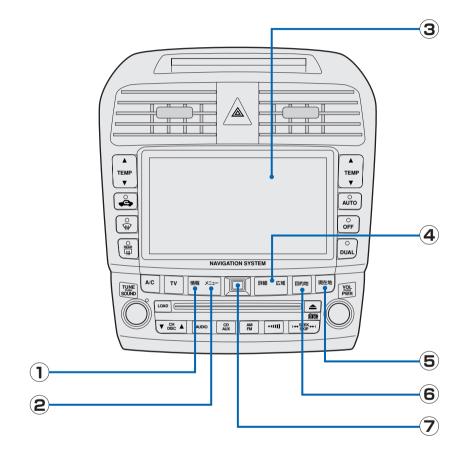
### ① 情報ボタン

ハンズフリー電話を使用するときや、画面を消したり、地図の明るさを調節するときに使います。

### ② メニューボタン

メニューが表示されます。

### ③ 液晶表示画面

いろいろな表示が出ます。
また、画面のタッチスイッチに触れて項目を選びます。

お願い

- タッチスイッチを操作するときは指先で軽く触れるようにしてください。
- 液晶表示画面の表面は、キズが付きやすいので、手で強く押したり、かたい布などでこすらないでください。
- 画面がよごれたときは、メガネふきなどの柔らかく乾いた布で軽くふきとってください。

### ④ 詳細／広域ボタン

地図の縮尺を切り換えるときに使います。「広域」を押すと広域の地図になり、「詳細」を押すと詳細な地図になります。

### ⑤ 現在地ボタン

現在地の地図画面（ナビゲーション画面）にするときに使います。

### ⑥ 目的地ボタン

目的地を選ぶときに使います。
ボタンを押すと、目的地設定画面になります。

### ⑦ ジョイスティック

項目を選んだり、決定するときに使います。

# ナビゲーションシステムについて

Hondaナビゲーションシステムは、自車のセンサーや人工衛星を利用して集めた情報をもとに、自車の位置や方向を地図上に表示するシステムです。

## ナビゲーションシステムのしくみ
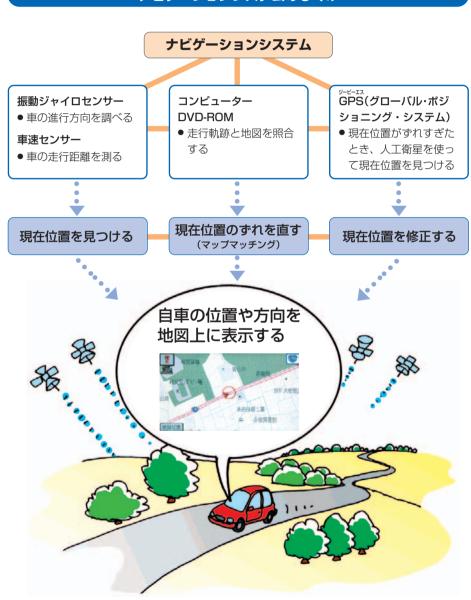
## GPS(ジーピーエス)について

GPSとは、Global Positioning System(グローバル・ポジショニング・システム)の略称です。GPSは、米国が開発運用しているシステムで、高度約21,000kmの宇宙空間で周回している3つ以上のGPS衛星から地上に放射される電波を同時に受信し、現在位置を知ることができるシステムです。

GPSで現在地を測位しているときは、画面の左上に「GPS」の文字が表示されます。

### お知らせ

- ナビゲーションシステムが作動してからしばらくの間は、電波を受信しやすい場所にいても測位ができません。また、ナビゲーションシステムが作動したあとすぐに走行すると、GPSが測位するまでの時間が長くなります。
- 一度電源が切れた場合(バッテリーを外したとき、ヒューズが切れたとき)は、GPSが測位するまでの時間が長くなります。

# ナビゲーション画面の見かた

地図に自車位置を表示している画面をナビゲーション画面と言います。ナビゲーション画面では、通常自車位置が画面の中央に表示され、地図は走行に応じて自動的に動きます。

ナビゲーション画面

①
②
③

### ① 方角マーク

地図の方角を示します。

### ② 自車位置マーク

○は、現在の位置を示します。
▲は、車の方向を示します。

### ③ 走行路線番号表示

車が走行している道路(国道、都道府県道、都市高速道路)の番号を示します。

アドバイス

- 標準操作モードでは、走行路線番号表示を消すことができます。簡単操作モードでは、標準操作モードの設定に従います。

# 地図記号の見かた



## ■地図表示

お知らせ

- 画面に表示される一方通行表示は、実際の道路と異なった表示をすることがあります。必ず実際の交通規制に従って走行してください。

## ■施設

| | | |
|---|---|---|
| 都道府県庁 | 水族館 | ショッピング |
| 市役所、区役所（東京都のみ） | 競技場、スタジアム | JRA 競馬場(WINS) |
| 町・村役場、区役所（東京都以外） | 植物園 | ガソリンスタンド |
| 官公庁 | 博物館 | カー用品店 |
| 警察署、派出所、駐在所 | 美術館 | インターチェンジ |
| 消防署 | 図書館 | サービスエリア |
| 郵便局 | 山 | パーキングエリア |
| 自衛隊 | 空港 | ジャンクション（分岐点） |
| 学校 | 港、フェリー埠頭 | 出口ランプ |
| 病院 | 城、城跡 | 料金所 |
| 神社 | 史跡 | 交差点 |
| 寺院 | 温泉 | 指示点 |
| 教会 | スキー場 | 冬期閉鎖 |
| 工場 | キャンプ場 | ホンダプリモ店 |
| 墓地 | 海水浴場 | ホンダクリオ店 |
| 公園 | ゴルフ場 | ホンダベルノ店 |
| 遊園地 | 銀行 | オートテラス |
| タワー | ホテル | 交通教育センター |
| 動物園 | 駐車場 | マリーナ･ヨットハーバー |

**お知らせ**

- 冬期閉鎖マークは、閉鎖区間の中央地点付近に表示されます。また、冬期（11月1日から4月30日まで）のみ表示されます。
- 冬期通行止めの情報は、過去の実績を考慮しています。実際の情報を確認してください。

# 基本操作

# 画面を表示する／消す



お知らせ

- 停車して操作するときは、停車禁止区域外の安全な場所で行ってください。
- 安全のため、走行中に操作できない機能があります。画面に「走行中は安全のため操作できません」などのメッセージが出ますので、安全な場所に停車して操作してください。
- エンジンが停止している状態で使用していると、バッテリーの充電状態によってはエンジンの始動ができなくなることがあります。また、エンジンが停止している状態で約10分使用していると、画面に「このままエンジンを始動せずに使用するとバッテリーが上りますのでご注意下さい」のメッセージが出ますので、この場合、エンジンを始動してからお使いください。
- 表示部に液晶を採用しているため、画面が明るくなるまで時間がかかることがあります。また、極低温のときや急激な温度上昇で装置が結露したときなどは、画面の表示に特に時間がかかることがあります。
- ナビゲーション本体の温度が高くなると、画面に「ディスクが読めません　車内温度が下がるまでお待ちください」のメッセージが出たり、画面が部分的に黒ずんだり、ディスク（DVD-ROM）が読めなくなったりすることがありますが、この場合温度が下がれば元通り操作できるようになります。
- 画面表示の中には小さな黒点・輝点がありますが、液晶特有の現象で故障ではありません。

## 初めて画面を表示するとき

### エンジンスイッチを“Ⅰ”または“Ⅱ”にする

初期画面が表示されたあと、ナビゲーション画面またはオーディオ画面になります。

お知らせ

- オーディオ画面からナビゲーション画面に変えるときは、現在地ボタンを押してください。

▼

お知らせ

- 初期画面が表示されたあとに大切なメッセージが出ます。必ずお読みください。
- 占いを設定しているときは、ナビゲーション画面またはオーディオ画面になる前に一言アドバイスやラッキーメーターが表示されます。詳しくは取扱説明書「標準操作モード編」をご覧ください。
- 操作モードは、簡単操作モードと標準操作モードがあります。P22

## 画面を消す

画面を消すことができます。

### 情報ボタンを押す

### 画面の 画面 OFF に触れる
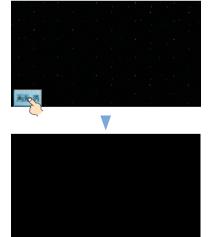
### 3 画面の 画面　消 に触れる

お知らせ

- 再度画面を表示させるときは、現在地ボタンを押してください。

## 画面に時計のみを表示する

画面に時計を表示しているときは、時計のみ表示した画面にすることができます。

### 情報ボタンを押す

### 画面の 画面 OFF に触れる

- 画面に時計を表示させるか、表示させないかを選ぶことができます。P41
- 再度画面を表示させるときは、現在地ボタンを押してください。
- 画面の 画面 消 に触れると、画面をすべて消すことができます。

# 操作モード(簡単／標準)の切り換えかた



## 簡単操作モードから標準操作モードに切り換える

### メニューボタンを押す

### 画面の 機能設定 に触れる

機能設定 が選択されているときは、3に進みます。

### 画面の 標準操作モード に触れる

## 画面の 標準操作にする に触れる

標準操作モードに切り換わります。

お知らせ

- 目的地を設定しているときは、目的地が解除されます。

# 標準操作モードから簡単操作モードに切り換える

## メニューボタンを押す

## 画面の 機能設定 に触れる

機能設定 が選択されているときは、3に進みます。

## 画面の 簡単操作モード に触れる

## 画面の 簡単操作にする に触れる

簡単操作モードに切り換わります。

お知らせ

- 目的地を設定しているときは、目的地が解除されます。

# 音量を調節する／消す

音声案内の音量は７段階に調節できます。また、音声を消すこともできます。

## メニューボタンを押す

## 画面の 機能設定 に触れる

機能設定 が選択されているときは、3 に進みます。

## 画面の OFF 、 1 〜 7 に触れる

OFF に触れると、音声が消えます。

## 現在地ボタンを押す

ナビゲーション画面に戻ります。

お知らせ

- OFF を選ぶと、ルート案内中に画面の 音声案内 に触れても案内をしません。

# 地図の縮尺を切り換える

地図の縮尺を、切り換えることができます。



## 縮尺を切り換える

### 詳細／広域ボタンを押す

画面に縮尺レベルと地図のスケールが表示されます。

**アドバイス**

- 見たい地図を早く探したいときは、広域の地図に切り換えて探し、次に詳細な地図にして探すと、早く探すことができます。P30
- 縮尺レベルの ▼詳細 または 広域▲ に触れても、縮尺を切り換えることができます。

**お知らせ**

- 縮尺レベルの赤枠は、地図画面にVICS情報を表示できる縮尺を示しています。P111

## スケールと縮尺

| スケール | 縮尺 |
|---|---|
| 300km | 1/2560 万相当 |
| 50km | 1/640 万相当 |
| 20km | 1/160 万相当 |
| 10km | 1/80 万相当 |
| 5km | 1/40 万相当 |
| 2km | 1/20 万相当 |
| 1km | 1/10 万相当 |
| 500m | 1/5 万相当 |
| 200m | 1/2 万相当 |
| 100m | 1/1 万相当 |
| 50m | 1/5000 相当 |
| 市街図 50m | 1/5000 相当 |
| 市街図 25m | 1/2500 相当 |
| 市街図 10m | 1/1000 相当 |

● 走行中の地図表示について

- 市街図のときに、市街図のない場所を走行したり、80km/h以上で走行すると50mスケール(縮尺、1/5000相当)の地図になります。
  (70km/h以下の走行になると、市街図を再度表示します)
- 100mスケール(縮尺、1/1万相当)より広域の地図のときは、細街路の表示はしません。また、地図移動をしているときは、すべてのスケールで細街路の表示はしません。

# 現在地の路線名／地名を表示する

自車がいる場所の路線名と地名を表示することができます。

## 現在地ボタンを押す

路線名／地名表示

自車がいる場所の路線名と地名を表示します。

**お知らせ**

- 現在位置と異なる路線名や地名を表示したり、隣接する路線名や地名を表示することがあります。

# 見たい地図を探す

停車中は、見たい場所の地図を探すことができます。走行中は、画面に出ている地図に隣接した地図を見ることができます。

## 停車中に地図を探す（地図検索）

### ジョイスティックを上下、左右、斜めに動かす
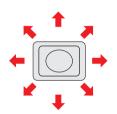
- ジョイスティックを動かした方向に地図が動きます。
- 現在地ボタンを押すと、ナビゲーション画面に戻ります。

**お知らせ**

- 同じ方向に2秒以上連続して動かすと、地図が速く動きます。

**アドバイス**

- 地図の向きを変えることができます。 P38
- ⌖ の周辺にある施設を探すことができます。 P70
- 探した場所を目的地にすることができます。 P46
- 市街図表示のときは、建物の情報を見ることができます。 P74

## ■遠くの地図を早く探す

### 広域ボタンを押して広域の地図にする

### ジョイスティックで場所を探す

### 詳細ボタンを押して詳細の地図にする

### ジョイスティックで場所を探す
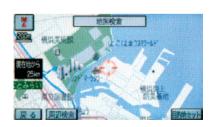
## 走行中に隣接する地図を見る（地図移動）

### ジョイスティックを上下、左右、斜めに動かす
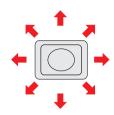
- ジョイスティックを動かした方向に、地図が縦方向に約 1/3、横方向に約 1/5 動きます。
- 現在地ボタンを押すと、ナビゲーション画面に戻ります。

**お知らせ**

- 隣接する地図を見ているときに停車すると、画面の表示が「地図移動」から「地図検索」に変わります。P29 の方法で見たい地図を探すことができます。
- 市街図を表示しているときは、隣接する地図を見ることはできません。

**アドバイス**

- 地図の向きを変えることができます。P38
- 探した場所を目的地にすることができます。P46

# 画面の明るさを調節する

昼間や夜間など、状況に応じて画面が見やすくなるように調整することができます。



## 画面の明るさを調節するとき

### 情報ボタンを押す

### 画面の 地図画面明るさ に触れる

### 画面の － または ＋ に触れる

画面の － に触れると、画面が暗くなります。
画面の ＋ に触れると、画面が明るくなります。
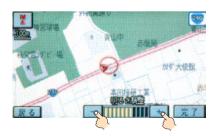
## 画面の 完了 に触れる

ナビゲーション画面に戻ります。
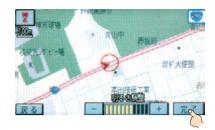
## 地図の明るさ／地図色を戻すとき

夜間（車幅灯をつけているとき）自動的に切り換わる地図の明るさを、昼間の設定に戻すことができます。

### 現在地ボタンを約２秒押す

夜間の設定から昼間の設定に戻ります。

お知らせ

- もう一度、現在地ボタンを約2秒押すと、地図の明るさが夜間の設定に戻ります。

# 文字入力のしかた

選んだメニューの項目によって50音の文字、または数字を入力することができます。



## 50音入力画面

## 数字入力画面

数字をすべて消したいときに触れます

数字を一つだけ消したいときに触れます
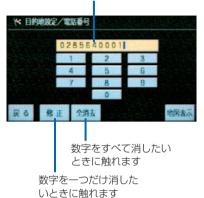
**お知らせ**

- ジョイスティックを左右に動かすと、カーソルが移動します。
- 入力した文字をすべて消したいときは、画面の 全消去 に触れます。
- 画面の 小文字 に触れると小文字を入力することができます。

# 画面表示

# 地図の向きを変える

地図の向きを、北または前方を上にすることができます。

**画面の [N] (方角)に触れる**

方角マークに触れるたびに、地図の向きが切り換わります。

**お知らせ**

- 地図が300kmスケール表示のときは、北が上の地図になります。
- 地図切換メニューの 地図向き からも、地図の向きを変えることができます。

# 目印(ランドマーク)を表示する

地図に目印（ランドマーク）を表示させるか、表示させないかを選ぶことができます。

## 表示について

ランドマークを表示している地図

ランドマーク

ランドマークを表示していない地図

**お知らせ**

- ランドマークは、10mスケール(縮尺、1/1000相当)から200mスケール(縮尺、1/2万相当)の地図のときに表示されます。

## ランドマークを表示する／消す

- 走行中は操作できません。

**画面の［地図切換］に触れる**

**2 画面の［ランドマーク表示］に触れる**

［ランドマーク表示］が選択されているときは、3に進みます。

## 各項目の ON または OFF を選び、画面に触れる

ガソリンスタンド、コンビニエンスストア、ファミリーレストラン、ファーストフード、銀行

次へ に触れると下の項目になります。
スーパーマーケット、カー用品店、駐車場、郵便局
前へ に触れると元の項目に戻せます。

ON を選ぶと選んだランドマークを表示します。
OFF を選ぶと選んだランドマークを表示しません。

**お知らせ**

- すべてのランドマークを表示させるときは、画面の 全ON に触れてください。
- すべてのランドマークを表示させないときは、画面の 全OFF に触れてください。

## 現在地ボタンを押す

ナビゲーション画面に戻ります。

# 時計を表示する

画面に時計を表示させるか、表示させないかを選ぶことができます。

## 表示について

時計を表示している地図

時計表示

時計を表示していない地図

## 時計を表示する／消す

●走行中は操作できません。

### メニューボタンを押す

### 画面の 機能設定 に触れる

機能設定 が選択されているときは、3に進みます。

## 画面の 時計表示設定 に触れる

## 時計表示の する または しない に触れる

する を選ぶと時計を表示します。
時計を消したいときは、 しない を選んでください。

**お知らせ**

- 時計は人工衛星からの情報を利用して表示していますので、時刻合わせは不要です。
- 一度電源が切れた場合（バッテリーを外したとき、ヒューズが切れたとき）は、正しい時刻を表示するまでに時間がかかることがあります。
- サマータイムの する に触れると、１時間進んだ時間が表示され、時計が黄色に変わります。

## 現在地ボタンを押す

ナビゲーション画面に戻ります。

## サマータイムを設定する

●走行中は操作できません。

### 「時計を表示する／消す」P41 の❶～❸を行う

### サマータイムの する または しない に触れる

する を選ぶと 1 時間進んだ時間が表示され、時計が黄色で表示されます。
しない を選ぶと通常の時刻で表示されます。

### 現在地ボタンを押す

ナビゲーション画面に戻ります。

# 目的地を探す

# 地図を見ながら目的地を探す

## 目的地を探す

**ジョイスティックを上下、左右、斜めに動かして目的地を探し、⊕ を目的地に合わせる**

お知らせ

● 画面の地図表示を市街図表示(10m、25m、50mスケール)にすると、建物の中の施設を探すことができます。P74

**画面の 目的地セット に触れるまたはジョイスティックを押す**

⊕ の場所に🏁が表示され、目的地になります。目的地までのルートが表示され、ルート案内が始まります。P80

お知らせ

● 画面の 周辺検索 に触れると、⊕ 周辺の施設を探すことができます。P70 の3へ

# 施設の名前で目的地を探す

施設の名称から目的地を探すことができます。また、その施設に関する情報や周辺の地図を表示させたり、目的地までのルート案内ができます。

## 50音で施設を探す

●走行中は操作できません。

### 目的地ボタンを押す

### 画面の 施設から探す に触れる

### 画面の 50音で施設名を入力 に触れる

50音で施設名を入力 が選択されているときは、4に進みます。

## 画面に触れて文字を入力する

**お知らせ**

- 文字は入力するごとにしぼられます。
- 入力した施設の名称が正式名称でないと検索できない場合があります。
- 入力した文字が少ないと検索できない場合があります。
- 施設の種類で検索するときは、画面の ジャンル検索 に触れます。P53

## 画面の 検索開始 に触れる

### 施設の種類をしぼり込むとき

## 画面の ジャンル指定 に触れる

種類のしぼり込みをしないときは、7に進みます。

## 項目／施設を画面から選んで触れる

項目を選ぶ

選びかたは、画面の ▲ または ▼ に触れるか、ジョイスティックを上下に動かします。

施設を選ぶ

お知らせ

- 画面の ⏫ または ⏬ に触れると、5件ずつとばして施設の名前が表示されます。
- 画面の 全ジャンル に触れると、種類のしぼり込みを中止します。
- 続けて県名のしぼり込みもできます。

## 施設のある県をしぼり込むとき

**画面の 県名指定 に触れる**

県名のしぼり込みをしないときは、7に進みます。

**地方／都道府県を画面から選んで触れる**

地方を選ぶ

選びかたは、画面の ▲ または ▼ に触れるか、ジョイスティックを上下に動かします。

都道府県を選ぶ

お知らせ

- 画面の [⏫] または [⏬] に触れると、5件ずつとばして都道府県が表示されます。
- 画面の [全エリア] に触れると、県名のしぼり込みを中止します。

## 市区町村を画面から選んで触れる

選びかたは、画面の ▲ または ▼ に触れるか、ジョイスティックを上下に動かします。

お知らせ

- 市区町村や町名を選ぶとき、画面の [⏫] または [⏬] に触れると、あ、い、う、え、お…の順にとばして市区町村の名前が表示されます。
- ジョイスティックを左右に動かすと、あ、か、さ、た、な…の順にとばして市区町村の名前が表示されます。
- 画面の [○○すべて] に触れると、選んだ都道府県内すべての施設を表示します。
- 続けて種類のしぼり込みもできます。

目的地を探す

施設の名前で目的地を探す

## 目的の施設を選ぶ

選びかたは、画面の ▲ または ▼ に触れるか、ジョイスティックを上下に動かします。

お知らせ

- 画面の ⏫ または ⏬ に触れると、あ、い、う、え、お…の順にとばして施設の名前が表示されます。
- ジョイスティックを左右に動かすと、あ、か、さ、た、な…の順にとばして施設の名前が表示されます。

### 施設の情報が知りたいときは

## 画面の 情報 に触れる

施設までの直線距離と情報が表示されます。（走行中は表示されません。）

お知らせ

- 画面の 地図表示 に触れると、選んだ施設周辺の地図が表示されます。
- 画面の 目的地セット に触れると、選んだ施設が目的地になります。
- 施設情報に電話番号が登録されていて、ナビゲーションシステムに携帯電話を接続しているときは、画面の 開始 に触れると、選んだ施設に電話をかけることができます。携帯電話については、取扱説明書「標準操作モード編」をご覧ください。

## 施設周辺の地図が見たいときは

**施設を選び画面に触れる、または画面の 地図表示 に触れる**

北が上の地図が表示されます。

**お知らせ**

- 画面の 周辺検索 に触れると、選んだ施設周辺の施設を探すことができます。P70 の 3 へ
- 画面の 目的地セット に触れると、選んだ施設が目的地になります。
- 画面の地図表示を市街図表示（10m、25m、50mスケール）にすると、建物の中の施設を探すことができます。P74

## ルート案内させたいときは

**画面の 目的地セット に触れる**

この施設が目的地になります。施設までのルートが表示され、ルート案内が始まります。P80

## ナビゲーション画面に戻したいときは

**現在地ボタンを押す**

## 種類で施設を探す

●走行中は操作できません。

### 目的地ボタンを押す

### 画面の 施設から探す に触れる

### 画面の ジャンル検索 に触れる

ジャンル検索 が選択されているときは、4 に進みます。

## 施設を選び、画面に触れる

ジャンル一覧 以外を選んだときは、6 に進んでください。

お知らせ

- 学習機能により、よく選ぶ施設と最後に選んだ施設が表示されます。

よく選ぶ施設　最後に選んだ施設

- 50音で施設を検索するときは、画面の 50音で施設名を入力 に触れます。 P47

## ジャンル一覧 を選んだときは、さらに項目／施設を選び、画面に触れる

項目を選ぶ

施設を選ぶ

選びかたは、画面の ▲ または ▼ に触れるか、ジョイスティックを上下に動かします。

お知らせ

- 画面の ⏫ または ⏬ に触れると、5件ずつとばして施設の名前が表示されます。

## 6 都道府県を画面から選んで触れる

全国一覧 以外を選んだときは、 8 に進んでください。

お知らせ

- 学習機能により、よく選ぶ地方と最後に選んだ地方が表示されます

よく選ぶ地方　最後に選んだ地方

## 7 地方／都道府県を画面から選んで触れる

地方を選ぶ

選びかたは、画面の▲または▼に触れるか、ジョイスティックを上下に動かします。

都道府県を選ぶ

お知らせ

- 画面の ⇞ または ⇟ に触れると、5件ずつとばして都道府県が表示されます。

## 目的の施設を選ぶ

施設の名前は50音順に表示されます。選びかたは、画面の▲または▼に触れるか、ジョイスティックを上下に動かします。

お知らせ

- 画面の ⏶ または ⏷ に触れると、あ、い、う、え、お…の順にとばして施設の名前が表示されます。
- ジョイスティックを左右に動かすと、あ、か、さ、た、な…の順にとばして施設の名前が表示されます。

### 施設提携駐車場を探すときは

## 画面の 提携駐車場 に触れる

## 駐車場を選ぶ

選びかたは、画面の▲または▼に触れるか、ジョイスティックを上下に動かします。

お知らせ

- 施設および駐車場によっては検索できない場所もあります。
- 画面の ⏶ または ⏷ に触れると、5件ずつとばして駐車場が表示されます。
- 画面の 情報 に触れると、選んだ駐車場の収容台数などが表示されます。（走行中は表示されません。）
- 画面の 地図表示 に触れると、選んだ駐車場周辺の地図が表示されます。
- 画面の 目的地セット に触れると、選んだ駐車場が目的地になります。

## 施設の情報が知りたいときは
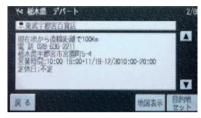
**画面の 情報 に触れる**

施設までの直線距離と情報が表示されます。（走行中は表示されません。）

### お知らせ

- 画面の 地図表示 に触れると、選んだ施設周辺の地図が表示されます。
- 画面の 目的地セット に触れると、選んだ施設が目的地になります。
- 施設情報に電話番号が登録されていて、ナビゲーションシステムに携帯電話を接続しているときは、画面の 開始 に触れると、選んだ施設に電話をかけることができます。携帯電話については、取扱説明書「標準操作モード編」をご覧ください。

## 施設周辺の地図が見たいときは

**施設を選び画面に触れる、または画面の 地図表示 に触れる**

北が上の地図が表示されます。

**お知らせ**

- 画面の 周辺検索 に触れると、選んだ施設周辺の施設を探すことができます。P70 の 3 へ
- 画面の 目的地セット に触れると、選んだ施設が目的地になります。
- 画面の地図表示を市街図表示(10m、25m、50mスケール)にすると、建物の中の施設を探すことができます。P74

## ルート案内させたいときは

### 画面の 目的地セット に触れる

この施設が目的地になります。施設までのルートが表示され、ルート案内が始まります。P80

## ナビゲーション画面に戻したいときは

### 現在地ボタンを押す

# 地名で目的地を探す

地名から目的地を探すことができます。またその地域の地図を表示させたり、目的地までのルート案内ができます。

## 50音で地名を探す

●走行中は操作できません。

**目的地ボタンを押す**

**画面の 地名から探す に触れる**

**画面の 50音で地名を入力 に触れる**

50音で地名を入力 が選択されているときは、4に進みます。

## 画面に触れて文字を入力する

お知らせ

- 文字は入力するごとにしぼられます。
- 都道府県名を選んで地名を検索するときは、画面の 住所検索 に触れます。P62

## 画面の 検索開始 に触れる

## 目的の地名を選ぶ

地名は、50音順に表示されます。選びかたは、画面の ▲ または ▼ に触れるか、ジョイスティックを上下に動かします。

お知らせ

- 画面の ⏶ または ⏷ に触れると、あ、い、う、え、お…の順にとばして地名が表示されます。
- ジョイスティックを左右に動かすと、あ、か、さ、た、な…の順にとばして地名が表示されます。

## 周辺の地図が見たいときは

**場所を選び画面に触れる、または画面の 地図表示 に触れる**

北が上の地図が表示されます。
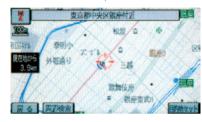
お知らせ

- 画面の 周辺検索 に触れると、選んだ地名周辺の施設を探すことができます。P70 の 3 へ
- 画面の 目的地セット に触れると、選んだ施設が目的地になります。
- 画面の地図表示を市街図表示(10m、25m、50mスケール)にすると、建物の中の施設を探すことができます。P74

## ルートを案内させたいときは

**画面の 目的地セット に触れる**

この住所が目的地になります。目的地までのルートが表示され、ルート案内が始まります。P80

## ナビゲーション画面に戻したいときは

**現在地ボタンを押す**

## 都道府県から選んで地名を探す

●走行中は操作できません。

### 目的地ボタンを押す

### 画面の 地名から探す に触れる

### 画面の 住所検索 に触れる

住所検索 が選択されているときは、4 に進みます。

### 地方／都道府県を画面から選んで触れる

選びかたは、画面の ▲ または ▼ に触れるか、ジョイスティックを上下に動かします。

地方を選ぶ

都道府県を選ぶ

お知らせ

- 画面の［⏫］または［⏬］に触れると、5件ずつとばして都道府県が表示されます。
- 50音で地名を検索するときは、画面の［50音で地名を入力］に触れます。 P59

## 目的の地名を選ぶ

地名は、50音順に表示されます。
選びかたは、画面の［▲］または［▼］に触れるか、ジョイスティックを上下に動かします。

**さらに詳しい住所（町名、番地など）を探したいときは、目的地の地名に触れるか、画面の［詳細］に触れて細かい地名の画面に切り換え、目的の場所を選ぶ**

**お知らせ**

- 市区町村や町名を選ぶとき、画面の ⏫ または ⏬ に触れると、あ、い、う、え、お…の順にとばして市区町村の名前が表示されます。
- 市区町村や町名を選ぶとき、ジョイスティックを左右に動かすと、あ、か、さ、た、な…の順にとばして市区町村の名前が表示されます。
- 丁目や番地を選ぶとき、画面の ⏫ または ⏬ に触れると、5つずつとばして丁目や番地が表示されます。
- 住所によっては検索できない場合もあります。

## 住所(丁目、番地、号)をしぼり込むときは

**画面の 数字入力 に触れる**

**数字(丁目、番地、号)を入力して、画面の 地図表示 に触れる**

**お知らせ**

- 数字を1文字ずつ消したいときは、画面の 修正 に触れます。
- 入力した数字をすべて消したいときは、画面の 全消去 に触れます。
- ナビゲーションシステムに登録されていない数字(丁目、番地、号)を入力したときは、入力した数字をもとに近くの丁目、番地、号のリストが表示されます。

## 周辺の地図が見たいときは

### 画面の 地図表示 に触れる

北が上の地図が表示されます。

**お知らせ**

- 画面の 周辺検索 に触れると、選んだ住所周辺の施設を探すことができます。P70 の 3 へ
- 画面の 目的地セット に触れると、選んだ住所が目的地になります。
- 画面の地図表示を市街図表示(10m、25m、50mスケール)にすると、建物の中の施設を探すことができます。P74

## ルートを案内させたいときは

### 画面の 目的地セット に触れる

この住所が目的地になります。目的地までのルートが表示され、ルート案内が始まります。P80

# 電話番号で目的地を探す

電話番号から目的地を探すことができます。また、目的地周辺の地図を表示させたり、目的地までのルート案内ができます。該当する目的地（施設）がないときは、電話番号の市内局番をもとに目的地付近の地図を表示します。

●走行中は操作できません。

## 目的地ボタンを押す

## 画面の 電話番号で探す に触れる

## 電話番号を市外局番から画面に触れて入力する

**お知らせ**

- 電話番号の数字を一つだけ消したいときは、画面の 修正 に触れます。
- 入力した電話番号をすべて消したいときは、画面の 全消去 に触れます。

## 画面の 地図表示 に触れる

北が上の地図が表示されます。

**お知らせ**

- 電話番号は市内局番まで入力しないと、検索できません。
- 個人宅の電話番号は検索できません。
- ナビゲーションシステムに登録されていない電話番号を入力したり、電話番号を全部入力しなかったときは、入力した市内局番をもとに目的地周辺の地図を表示します。
- 電話番号によっては、複数の施設が表示されることがあります。
  そのときは、目的の施設を画面の ▲ または ▼ に触れるか、ジョイスティックを上下に動かして選び、画面に触れるか、画面の 地図表示 に触れてください。

- 画面の地図表示を市街図表示（10m、25m、50mスケール）にすると、建物の中の施設を探すことができます。 P74

## 5

### 周辺の施設を検索したいときは

**画面の 周辺検索 に触れる**

周辺の施設を検索することができます。

P70 の 3 へ

### ルート案内させたいときは

**画面の 目的地セット に触れる**

この施設が目的地になります。施設までのルートが表示され、ルート案内が始まります。P80

### ナビゲーション画面に戻したいときは

**現在地ボタンを押す**

# 自宅などよく行く地点を目的地にする

## 目的地ボタンを押す

## 画面の よく行く地点から探す に触れる

## 目的地にするよく行く地点の 誘導する に触れる

よく行く地点までのルートが表示され、ルート案内が始まります。P80

お知らせ

- よく行く地点を登録していない場合、目的地にできません。P130の方法でよく行く地点を登録してください。

# 周辺施設を検索する

検索した目的地周辺の施設を探すことができます。

## 目的地を探す
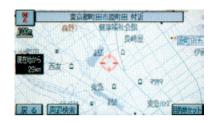
| 項目 | 方法 | 参照ページ |
|---|---|---|
| 地図から探す | 地図を動かして目的地を探す | P46 |
| 施設から探す | 施設の名前から目的地を探す | P47 |
| 住所から探す | 住所から目的地を探す | P59 |
| 電話番号から探す | 電話番号から目的地を探す | P66 |

## 画面の 周辺検索 に触れる
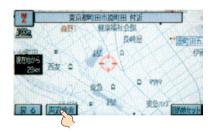
## 項目の中から施設を選び、画面に触れる

ジャンル一覧 以外を選んだときは、5 へ進んでください。

目的地を探す 周辺施設を検索する

## ジャンル一覧 を選んだときは、さらに項目／施設を選び、画面に触れる

項目を選ぶ

選びかたは、画面の ▲ または ▼ に触れるか、ジョイスティックを上下に動かします。

施設を選ぶ

お知らせ

- 画面の ⏫ または ⏬ に触れると、5件ずつとばして施設の名前が表示されます。
- 周辺検索では、選べる施設が施設検索より少なくなります。

## 目的の施設を選ぶ

施設は近い順に表示されます。
選びかたは、画面の ▲ または ▼ に触れるか、ジョイスティックを上下に動かします。

お知らせ

- 周辺の施設は、50件まで探すことができます。ただし、周辺に対象となる施設がないときは、探せないことがあります。
- 画面の ⏫ または ⏬ に触れると、5件ずつとばして施設の名前が表示されます。

## 施設の情報が知りたいときは

**画面の 情報 に触れる**

施設までの直線距離と情報が表示されます。（走行中は表示されません。）

お知らせ

- 画面の 地図表示 に触れると、選んだ施設周辺の地図が表示されます。
- 画面の 目的地セット に触れると、選んだ施設が目的地になります。
- 施設情報に電話番号が登録されていて、ナビゲーションシステムに携帯電話を接続しているときは、画面の 開始 に触れると、選んだ施設に電話をかけることができます。携帯電話については、取扱説明書「標準操作モード編」をご覧ください。

## 施設周辺の地図が見たいときは

**施設を選び画面に触れる、または**
**画面の 地図表示 に触れる**

北が上の地図が表示されます。

お知らせ

- 画面の 目的地セット に触れると、選んだ施設が目的地になります。
- 画面の地図表示を市街図表示(10m、25m、50mスケール)にすると、建物の中の施設を探すことができます。P74

## ルートを案内させたいときは

**画面の 目的地セット に触れる**

この施設が目的地になります。施設までのルートが表示され、ルート案内が始まります。P80

## ナビゲーション画面に戻したいときは

**現在地ボタンを押す**

# 建物の中の施設を探す

建物（ビルなど）の中にある施設を探すことができます。
また、施設の情報を表示させたり施設まで（この場合施設の入っているビルまで）のルートが案内できます。

●走行中は操作できません。

## 目的の建物を探し、地図を表示する

次の方法から探すことができます。

| 項目 | 方法 | 参照ページ |
|---|---|---|
| 地図から探す | 地図を動かして目的地を探す | P46 |
| 施設から探す | 施設の名前から目的地を探す | P47 |
| 住所から探す | 住所から目的地を探す | P59 |
| 電話番号から探す | 電話番号から目的地を探す | P66 |

## 詳細ボタンを押し、地図を市街図表示に切り換える

お知らせ

●地図表示が市街図表示(10m、25m、50mスケール)のときのみ、建物の中の施設を探すことができます。

目的地を探す
建物の中の施設を探す

## ジョイスティックを上下、左右、斜めに動かして⊕を目的の建物に合わせる

⊕が☝に変わります。

お知らせ

- 建物の中の施設が検索できるときは⊕が☝に変わり、画面に 建物情報 が表示されます。
- ビルおよび施設によっては検索できない場所もあります。

## 画面の 建物情報 に触れる

## 目的の施設を選ぶ

選びかたは、画面の ▲ または ▼ に触れるか、ジョイスティックを上下に動かします。

お知らせ

- 画面の 上の階へ または 下の階へ に触れると、各階ごとにとばして施設の名前が表示されます。
- 画面の ⏫ または ⏬ に触れると、5件ずつとばして施設の名前が表示されます。
- 施設によっては階数情報がない場合もあります。

## 施設の情報が知りたいときは

**画面の 詳細情報 に触れる**

施設までの直線距離と情報が表示されます。（走行中は表示されません。）

お知らせ

- 画面の 目的地セット に触れると、選んだ施設が目的地になります。
- 施設情報に電話番号が登録されていて、ナビゲーションシステムに携帯電話を接続しているときは、画面の 開始 に触れると選んだ施設に電話をかけることができます。携帯電話については、取扱説明書「標準操作モード編」をご覧ください。

## ルートを案内させたいときは

**画面の 目的地セット に触れる**

この施設が目的地になります。施設までのルートが表示され、ルート案内が始まります。 P80
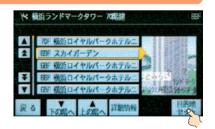
## ナビゲーション画面に戻したいとき

**現在地ボタンを押す**

# 目的地に行く

# 目的地に行くには

このページでは、目的地までルート案内させる方法を簡単に説明します。詳しい内容については、本文をお読みください。
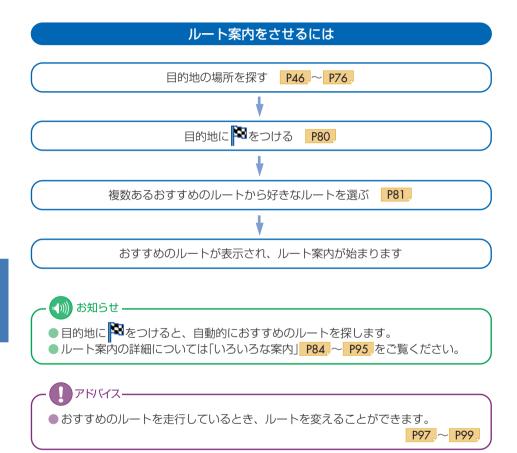
# 目的地までルート案内させる

●走行中は操作できません。

## 目的地ボタンを押す

お知らせ

- 周辺検索 からでも目的地に行くことができます。
- 新たに目的地を決めると、いままでの目的地は自動的に消えます。

## 目的地を探す方法を選び、画面に触れる

| 項目 | 方法 | 参照ページ |
| --- | --- | --- |
| 地図から探す | 地図を動かして目的地を探す | P46 |
| 施設から探す | 施設の名前から目的地を探す | P47 |
| 住所から探す | 住所から目的地を探す | P59 |
| 電話番号から探す | 電話番号から目的地を探す | P66 |
| よく行く地点から目的地を探す | 自宅などよく行く地点から目的地を選ぶ | P69 |
| 周辺施設から探す | 検索した目的地周辺の施設から目的地を探す | P70 |
| 建物の中の施設から探す | 建物の中の施設から目的地を探す | P74 |

お知らせ

- よく行く地点から目的地を選ぶときは、あらかじめよく行く地点を登録してください。P130

## 選んだ方法で目的地を探し、画面の 目的地セット に触れる

● の場所に が表示され、この場所が目的地になります。目的地までのおすすめのルートを探します。

●画面に「ルート計算中です」のメッセージが表示され、おすすめのルートが表示されます。

**お知らせ**

● 地図の道路情報の有無により、おすすめのルートを探せないことがあります。このときは、目的地(自宅)を幹線道付近にして画面の 目的地セット に触れるか、または自車位置が幹線道路上にあるときにメニューボタンを押し、画面の ルート に触れてから 誘導開始 に触れると、再度おすすめのルートを探します。

## 4 ルートを複数から選ぶ

**画面の 5ルート に触れる**

**お好みのルートを選んで画面に触れる**

推奨 、 一般道優先 、 距離優先 、 道幅優先 、 別ルート が画面に表示されます。

**画面の 決定 に触れる**

**画面の 案内開始 に触れる**

画面に「実際の交通規制に従って走行してください」とメッセージが出てルート案内が始まります。

お知らせ

- 推奨 では、目的地まで高速道路や幹線道路を使ったルートを案内します。
- 一般道優先 では、目的地まで一般道を使うルートを案内します。（高速道路を使うこともあります）
- 距離優先 では、目的地までの最短ルートを案内します。
- 道幅優先 では、目的地まで道幅の広い道路を優先したルートを案内します。
- 別ルート では、目的地まで推奨ルートとは別のルートを案内します。
- 道路の状況によっては 距離優先 が最短とならない場合があります。
- 計算条件が異なっても、同じルートを案内することがあります。
- 推奨 または 一般道優先 では、VICS情報を考慮したルートを案内します。P124

## おすすめのルート（推奨）で案内を始めるときは

**画面の 案内開始 に触れる**

▼

画面に「実際の交通規制に従って走行してください」とメッセージが出てルート案内が始まります。
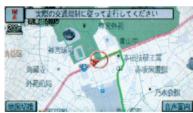
# ルート案内

# いろいろな案内

ルート案内中は、画面にいろいろな情報が表示されます。
また、音声で情報をお知らせします。

## ルート案内画面の見かた

ルート案内が始まると下の画面のように情報が表示されます。

表示されたルートに沿って走り始めると、いろいろな案内を始めます。
画面の右側には行程ガイドが表示されます。行程ガイドには交差点の名称と現在地からの距離が表示されます。また、有料道路を使用するときは、料金を表示します。
画面の ▲ に触れると先にある交差点が表示され、画面の ▼ に触れると手前にある交差点が表示されます。

**お知らせ**

- 自車がルート案内用道路から離れているときは、自車からおすすめのルートまでの区間を点線で表示します。この区間は音声案内をしません。また、交差点拡大表示は出ません。必ず実際の交通規制に従って走行してください。
- おすすめのルートを走行しても、ナビゲーションシステムがおすすめのルートを走行していることを認識するまでに時間がかかると、案内の始まりが遅れることがあります。
- 案内は、道路の状況によって異なります。
- 行程ガイドには現在地より後の交差点は表示されません。
- 有料道路によっては料金が表示されないことがあります。
- 交差点名称のデータがない交差点では「交差点」と表示されます。

**お願い**

- 道路の状況によっては、車線の変更などをお知らせするときに、不適切な案内をすることがあります。必ず実際の交通規制に従って走行してください。

## 交差点や分岐点に近づくと…

●次に曲がる交差点のレーン（車線）案内を表示します。

約 500m 手前

レーン案内

●画面の右側に交差点拡大表示が出ます。交差点の形と交差点までの距離が表示され、曲がる方向を矢印で示します。交差点によっては、交差点の名前や目標物が表示されます。

約 300m 手前　　交差点拡大表示

約 100m 手前

**お知らせ**

- 交差点拡大表示を消すことができます。画面の 拡大図　消 に触れてください。再度表示するときは、 音声案内 に触れます。
- レーン(車線)案内や、交差点拡大表示は、実際の道路の情報と異なった案内(表示)が出ることがあります。必ず実際の交通規制に従って走行してください。
- 音声案内の音量を変えたり、消すことができます。P25
- オートリルート直後や状況によっては、交差点拡大表示が出ないことがあります。
- 交差点によっては、交差点拡大図の代わりに立体交差点図が表示されます。立体交差点図は、東京・名古屋・大阪の主要な立体交差点で表示されます。

●交差点までの距離や曲がる方向などを音声で案内します。

約 500m 手前、約 150m 手前

## 踏み切りに近づくと…

●踏み切りに近づいたことを音声とマーク表示で案内します。

踏み切りマーク

**お知らせ**

- 音声案内とマーク表示を消すことができます。P94
- 踏み切りによっては、案内されないことがあります。

## 目的地に近づくと…

●目的地に近づいたことを音声で案内します。

約 100m 手前

ポ〜ン、まもなく
目的地周辺です。

## 車がふらついていると…

●運転中、車のふらつきが大きくなると、音声と画面表示で案内します。

**お知らせ**

- 音声案内と画面表示を消すことができます。P94

### カーブに近づくと…

●速い速度でカーブを走行しようとすると、音声と画面表示で案内します。

お知らせ

● 音声案内と画面表示を消すことができます。P94

|  | 交差点までの距離 | 目的地までの距離 |
|---|---|---|
| 交差点拡大表示 | ・約 300m 手前<br>・約 100m 手前 | – |
| 音声案内 | ・約 500m 手前<br>・約 150m 手前 | ・約 100m 手前 |

<案内例>
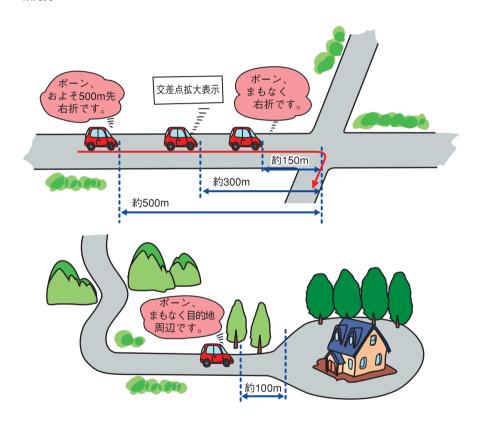
お知らせ

● 音声案内の音量を変えたり、消すことができます。 P25

## 高速道路を走行しているとき

### ルート案内中の画面

●画面の右側に高速ガイドが出ます。高速ガイドには、高速道路の施設・IC（インターチェンジ）、JCT(ジャンクション)、PA（パーキングエリア）、SA（サービスエリア）と施設までの距離が表示されます。

画面の ▲ に触れると先にある施設が表示され、画面の ▼ に触れると手前にあった施設が表示されます。

**お知らせ**

- 自車位置より後の施設は表示されません。

●画面のＰＡ（パーキングエリア）、ＳＡ（サービスエリア）に触れると、情報を見ることができます。

PA（パーキングエリア）、SA（サービスエリア）の案内情報や設置されている施設が表示されます。(走行中は表示されません。)

**お知らせ**

- 文字情報が続くときは、画面の ページ送り に触れると続きの情報を見ることができます。
- 情報の内容は、実際と異なることがあります。
- 画面の 戻る に触れると高速ガイド画面に戻ります。
- 料金所やIC(インターチェンジ)に触れると料金が表示されます。

## 分岐点に近づくと…

●画面の右側に拡大表示が出ます。分岐点の形と分岐点までの距離が表示され、進む方向を矢印で示します。また、方面名称を音声で案内します。

**お知らせ**

- 分岐点拡大表示を消すことができます。画面の 拡大図　消 に触れてください。再度表示するときは、 音声案内 に触れます。
- 音声案内の音量を変えたり、消すことができます。P25
- 音声案内の方面名称は、実際と異なることがあります。
- JCT(ジャンクション)拡大図表示を消すことができます。

●分岐点までの距離と進む方向などを音声で案内します。

約2km手前、約1km手前、約500m手前

## 合流点に近づくと…

●合流地点に近づいたことを音声とマーク表示で案内します。

合流マーク

**お知らせ**

- 音声案内とマーク表示を消すことができます。P95

## 料金所に近づくと…

●料金所に近づいたことを音声で案内します。

お知らせ

- 音声案内の音量を変えたり、消すことができます。 P25
- 料金所によっては案内されないことがあります。また、料金所のない場所で案内されることもあります。

## 目的地に近づくと…

●目的地に近づいたことを音声で案内します。

約 500m 手前

|  | 分岐点までの距離 | 目的地までの距離 |
| --- | --- | --- |
| 拡大表示 | ・約 1km 手前<br>・約 300m 手前 | — |
| 音声案内 | ・約 2km 手前<br>・約 1km 手前<br>・約 500m 手前 | ・約 500m 手前 |

<案内例>
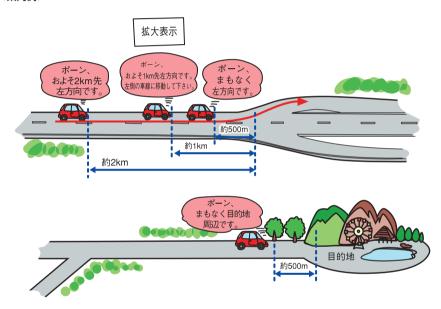
お知らせ

● 音声案内の音量を変えたり、消すことができます。 P25

## 警告表示の設定を変えるとき

**メニューボタンを押す**

**画面の 機能設定 に触れる**

機能設定 が選択されているときは、3に進みます。

**画面の 警告設定 に触れる**

## ふらつき検知の設定を変えるときは

**ふらつき検知の 警報する または 警報しない を選んで画面に触れる**

警報する を選ぶと、音声と画面表示で案内します。P86
警報しない を選ぶと案内しません。

## カーブ予告の設定を変えるときは

**カーブ予告の 舗装路 圧雪路 または しない を選んで画面に触れる**

舗装路 、 圧雪路 を選ぶと、音声と画面表示で案内します。P87
圧雪路 を選んだときは、 舗装路 を選んだときよりも案内が出やすくなります。
しない を選ぶと案内しません。

## 踏み切り音声案内の設定を変えるときは

**ふみきり案内の する または しない を選んで画面に触れる**

する を選ぶと、マークを表示して音声で案内します。P86
しない を選ぶと案内しません。

## 高速道路合流案内の設定を変えるときは

**合流案内の する または しない を選んで画面に触れる**

する を選ぶと、マークを表示して音声で案内します。P90
しない を選ぶと案内しません。

## 現在地ボタンを押す

ナビゲーション画面に戻ります。

# 表示のルートから離れたときは

## ルートから離れたら（オートリルート）

曲がるべき交差点で曲がれず、おすすめのルートから離れてしまったときは、そのまま走行していると自動的に元のルートに戻るルートを探し、現在の自車位置からルート案内をします。この機能をオートリルートといいます。
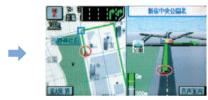
お知らせ

- 高速道路では、他のルートを自動的に探せないことがあります。

アドバイス

- ルートから離れていないときでも、他のルートを探すことができます。 P97

# ルートを変える

## 他のルートを探す

ルート案内中、ルートを変えたくなったときに、他のルートを探すことができます。

●目的地設定をしているときのみ操作できます。

### メニューボタンを押す

### 画面の ルート に触れる

ルート が選択されているときは、3 に進みます。

### 画面の ルート再計算 に触れる

ルート案内を開始します。

## 5ルートを探す

ルート案内中、他のルートに変えたくなったときに、再度５ルートを探すことができます。

● 目的地設定をしているときのみ操作できます。

### メニューボタンを押す

### 画面の ルート に触れる

ルート が選択されているときは、3 に進みます。

### 画面の 5ルート計算 に触れる

## お好みのルートを選んで画面に触れる

推奨 、 一般道優先 、 距離優先 、 道幅優先 、 別ルート が画面に表示されます。

お知らせ

- 推奨 では、目的地まで高速道路や幹線道路を使ったルートを案内します。
- 一般道優先 では、目的地まで一般道を使うルートを案内します。（高速道路を使うこともあります）
- 距離優先 では、目的地までの最短ルートを案内します。
- 道幅優先 では、目的地まで道幅の広い道路を優先したルートを案内します。
- 別ルート では、目的地まで推奨ルートとは別のルートを案内します。
- 道路の状況によっては 距離優先 が最短とならない場合があります。
- 計算条件が異なっても、同じルートを案内することがあります。
- 推奨 または 一般道優先 では、VICS情報を考慮したルートを案内します。P124

## 画面の 決定 に触れる

ルート案内を開始します。

# ルートを確認する

現在の自車位置から目的地までのルートを確認することができます。高速道路を利用するときは、乗り口や降り口、料金が表示されます。

## メニューボタンを押す

## 画面の ルート に触れる

ルート が選択されているときは、3 に進みます。

## 画面の 全ルート表示 に触れる

## 画面の 区間表示 に触れる

画面の 次の区間 または 前の区間 に触れると、高速道路の乗り降り口が表示されます。（走行中は表示されません。）

## 現在地ボタンを押す

ナビゲーション画面に戻ります。

# ルート案内を中止する／開始する

ルート案内中、ルート案内を一時的に中止したり、再開することができます。

## ルート案内を中止する

● 目的地設定をしているときのみ操作できます。

### メニューボタンを押す

### 画面の ルート に触れる

ルート が選択されているときは、3 に進みます。

### 画面の 誘導中止 に触れる

ルート案内をやめて、ナビゲーション画面に戻ります。

## ルート案内を開始する

● ルート案内を中止したときのみ操作できます。

### メニューボタンを押す

### 画面の ルート に触れる

ルート が選択されているときは、3 に進みます。

### 画面の 誘導開始 に触れる

おすすめのルートを探し、目的地までのルートを案内します。

# 目的地を消す

●目的地設定をしているときのみ操作できます。

## メニューボタンを押す

## 画面の ルート に触れる

ルート が選択されているときは、3 に進みます。

## 画面の 目的地消去 に触れる

▼

目的地が消え、自動的にナビゲーション画面に戻ります。

目的地を消す

ルート案内

# VICS を使う

# VICSについて

VICS（道路交通情報通信システム）とは、事故や工事の情報、渋滞情報や駐車場の空き情報などをリアルタイムに提供するシステムです。
VICS は Vehicle Information and Communication System の略語です。
VICSで提供された最新の情報をカーナビゲーションシステムに表示することにより、交通の円滑化、安全性の向上、環境保全に寄与することを目指します。

アドバイス

- VICSセンターからの情報は、VICSサービスエリア内でのみ情報の提供を受けることができます。また、サービスエリアの詳しい情報はVICSセンターにお問い合わせください。
  VICSセンターおよびお問い合わせ先については、取扱説明書「標準操作モード編」をご覧ください。

お知らせ

- 提供されるVICS情報はあくまで参考情報としてご利用ください。
- 提供されるVICS情報は最新のものでない場合もあります。
- VICSは、（財）道路交通情報通信システムセンターの登録商標です。

## VICSのしくみ

VICSは大きく分けて「情報収集」、「情報処理・編集」、「情報提供」「情報活用」の４ブロックから成り立っています。
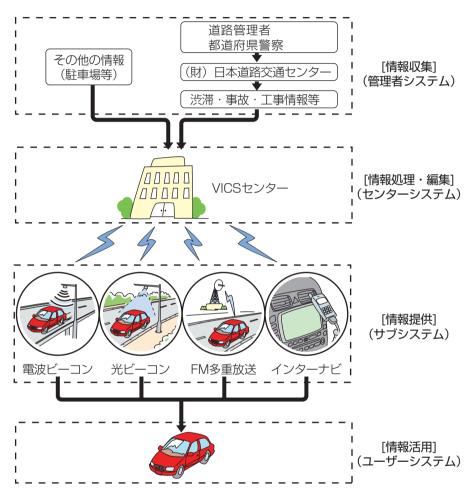
**お知らせ**

- インターナビからVICS情報を受信するには、携帯電話の接続やインターナビの設定が必要です。詳しくは取扱説明書「標準操作モード編」をご覧ください。なお、簡単操作モードではインターナビからVICS情報を受信することはできません。
- ビーコンアンテナキットの装着やご利用については、Honda販売店にご相談ください。

## 一般道路

VICSとうきょう (03/25) 13:04
中央通り南行き 須田町→銀座四
渋滞3.0KM
VICS文字情報の表示方法 P118
渋滞
渋滞表示、規制表示 P113
光ビーコン
神田
新宿
約25分
約20分
約10分
簡易図形の表示方法 P117
ｼｭｳｶﾝﾃﾝｷ(ﾋｶﾞｼ) 1/04 4：02
東 京
3日（水）
4日（木）
5日（金）
FM文字多重の一般情報 P127

## 高速道路

ビーコン図形自動割込　P122
電波ビーコン
単位分
秦野中井
厚木
横浜
川崎
東京
10
15
10
15
10
10
10
10
VICS-FM図形の表示方法　P117
「この先障害物があります。」
VICSの音声案内について　P126
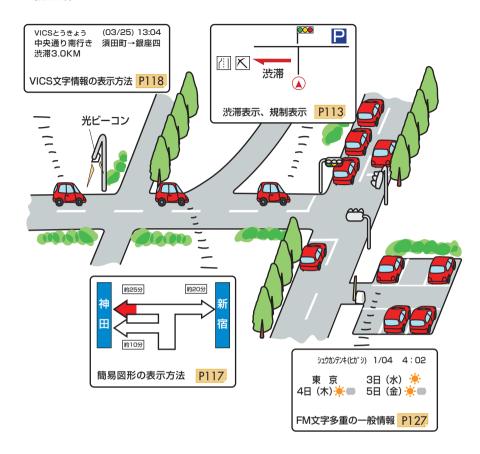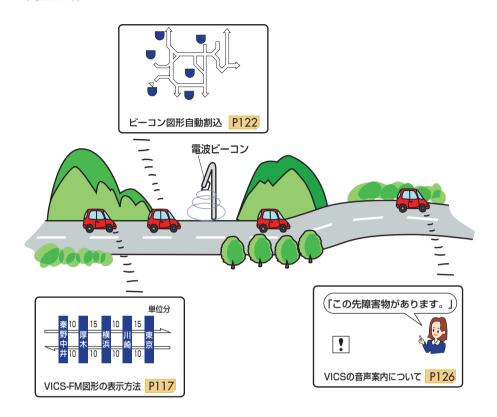
# VICS情報の提供方法

VICS 情報の提供方法には、3 種類（電波ビーコン、光ビーコン、FM 多重放送）の通信形態があります。

## 電波ビーコン

電波ビーコンは主に高速道路に設置されています。
設置されたビーコンより、その地点を通過する車両に進行方向の情報を提供します。

## 光ビーコン

光ビーコンは主に一般道路に設置されています。
設置されたビーコンより、その地点を通過する車両に進行方向の情報を提供します。

## FM多重放送

FM放送波により、各地のFM放送局の放送エリア内の車両に広域の情報を提供します。

**お知らせ**

- VICS情報は、月々の情報料をお支払いいただくことなく、ご利用いただけます。情報料は、お買い上げいただいたシステムの価格に含まれており、その一部がFM多重放送の有料放送視聴料となっております。詳しくは取扱説明書「標準操作モード編」の巻末にあります、サービス契約約款をご一読ください。
- 電波ビーコンと光ビーコンは、別売のビーコンアンテナキットを装着することにより受信できます。ビーコンアンテナキットの装着やご利用については、Honda販売店にご相談ください。

# VICS情報の表示方法

VICSセンターからの情報表示のしかたには、3種類（文字表示、簡易図形表示、地図表示）の表示形態があります。

## 文字情報（レベル1）の表示

VICSセンターからの情報を1件につき30文字程度の文字で表示します。

## 簡易図形情報（レベル2）の表示

VICSセンターからの情報を簡単な図形で表示します。

## 地図情報（レベル3）の表示

ナビゲーションシステムの地図画面上に、各種情報を重ね書きして表示します。

### お知らせ

- VICSの地図表示は、10mスケール（縮尺、1/1000相当）表示から1kmスケール（縮尺、1/10万相当）表示のときに表示されます。
- VICS情報の表示マークは、内容により決められています。詳しくは取扱説明書「標準操作モード編」をご覧ください。

<代表例>

| | | | |
|---|---|---|---|
| 渋滞 | | 事故 |  |
| 混雑 |  | 車線規制 |  |
| 順調 |  | 故障車 |  |

# VICSを設定する

受信した情報の活用方法などVICSに関する設定をします。

## 地図情報の表示について

VICS 情報を受信すると、下のように情報が表示されます。

お知らせ

- 渋滞矢印・順調矢印・規制マーク・駐車場マークを消すことができます。P113

行程ガイドにも VICS 情報が表示されます。
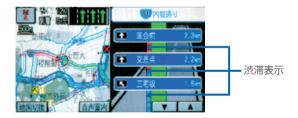
お知らせ

- 行程ガイドの渋滞表示は、渋滞矢印と同じ色で示されます。
- VICS情報は、各行程を4区間に区切って表示します。

## VICS表示を設定する

渋滞情報、規制情報、駐車場情報などのVICS情報を地図上に表示するか、表示しないかを選ぶことができます。

### メニューボタンを押す

### 画面の VICS に触れる

VICS が選択されているときは、3に進みます。

### 画面の VICS表示 に触れる

タッチスイッチに触れるたびに、する と しない が切り換わります。

# 割込情報について

## 緊急・注意警戒情報の自動割込

VICSシステムでは、VICSセンターから発信される緊急・注意警戒情報が、画面上に強制的に自動割込表示されます。

**画面の表示にかかわらず、緊急・注意警戒情報を受信すると「ピッ！」と鳴り、メッセージが表示されます。メッセージは画面の 確認 に触れるまで表示されます。**

お知らせ

- 地図DVD-ROMが挿入されていない場合も緊急・注意警戒情報が表示されます。
- 緊急・注意警戒情報は約30分間記憶されます。
- エンジンスイッチを“0”にした場合は、情報が消去されます。

## 緊急・注意警戒情報の再表示

受信した緊急・注意警戒情報は、受信後30分以内であれば、再度画面に表示することができます。

### メニューボタンを押す

### 画面の VICS に触れる

VICS が選択されているときは、3に進みます。

### 画面の 割込情報 に触れる

割込情報について
VICSを使う

## 画面の メッセージ に触れる

受信した緊急・注意警戒情報が再表示されます。

お知らせ

- VICS割込情報に図形情報がない場合は、画面の 割込情報 に触れると緊急・注意警戒情報が表示されます。
- 緊急・注意警戒情報は約30分間記憶されます。
- エンジンスイッチを"0"にした場合は、情報が消去されます。

## 現在地ボタンを押す

ナビゲーション画面に戻ります。

# VICS情報を見る

VICSから受信した図形･文字情報を表示することができます。

## VICS FM多重の図形情報を表示する

VICS FM 多重による簡易図形の情報を表示します。

### メニューボタンを押す

### 画面の VICS に触れる

VICS が選択されているときは、3に進みます。

### 画面の表示したいメニューに触れる

VICS 図形情報が表示されます。

## VICS FM多重の文字情報を表示する

VICS FM 多重から受信した文字情報を表示することができます。

### メニューボタンを押す

### 画面の VICS に触れる

VICS が選択されているときは、3に進みます。

### 3 画面の 文字情報 に触れる

## 表示したいメニューを選び、画面に触れる

▼

文字情報が表示されます。

**お知らせ**

- 停車中は最大3件分の文字情報が1画面に表示されます。
- 走行中は安全のため1件分の文字情報のみ表示します。

## 現在地ボタンを押す

ナビゲーション画面に戻ります。

## VICS ビーコンの情報を表示する ビーコンアンテナキット装備車

ビーコンから受信した簡易図形情報や文字情報を表示することができます。

### メニューボタンを押す

### 画面の VICS に触れる

VICS が選択されているときは、3に進みます。

### 画面の 割込情報 に触れる

ビーコン図形情報が表示されます。

**お知らせ**

● VICS割込情報に図形情報がない場合は、画面の 割込情報 に触れると文字情報が表示されます。

## 画面の メッセージ に触れる

文字情報が表示されます。

お知らせ

- 画面の 図形 に触れると図形情報画面に戻ります。
- 停車中は最大3件分の文字情報が1画面に表示されます。
- 走行中は安全のため1件分の文字情報のみ表示します。

## 現在地ボタンを押す

ナビゲーション画面に戻ります。

## ビーコン図形自動割込 ビーコンアンテナキット装備車

ナビゲーション画面を表示中にビーコンからの図形情報を受信したときは、図形情報を自動的に割込表示させることができます。

**ビーコンからの図形情報を受信すると「ピッ！」と鳴り、受信したビーコン図形を約15秒間自動的に割込表示します**

お知らせ

- ビーコン図形を表示しているときに案内対象交差点に近づくと、割込表示時間が約15秒に達していなくても、交差点拡大表示に切り換わります。また、交差点拡大表示中は、ビーコン図形情報を受信しても割込表示はしません。
- 自動割込された図形情報は 割込情報 から再度表示することができます。P120

V I C S情報を見る

V I C Sを使う

## 規制情報を見る

受信した VICS 情報に規制情報があると地図上に規制マークが表示されます。また、表示されている規制マークの情報を見ることができます。

●走行中は操作できません。

**ジョイスティックを上下、左右、斜めに動かして⊕を目的の規制マークに合わせる**

⊕が☝に変わり、規制情報の内容が表示されます。

**画面の 詳細情報 に触れる**

区間、期間などの詳細情報が表示されます。

お知らせ

●画面の 情報　消 に触れると、詳細情報が消えます。

# VICSを使ったルート計算について

VICS情報を考慮してルート計算を行うことができます。また、VICS 情報を音声でお知らせします。

## VICSルート計算のしかた

**VICS情報の受信を確認する**

**「目的地までルート案内させる」**P79 **の1～3を行う**

**画面の 5ルート に触れる**

**画面の 推奨 または 一般道優先 に触れる**

**お知らせ**

- ルート計算条件が距離優先、道幅優先、別ルートの場合、VICS情報は考慮されません。

## 画面の 決定 に触れる

## 画面の 案内開始 に触れる

画面に「実際の交通規制に従って走行してください」とメッセージが出てルート案内が始まります。

### お知らせ

- VICSルート計算によるルート案内は、あくまで参考情報としてご利用ください。
- 提供されるVICS情報は、最新の情報がそろっていない場合があるため、実際の交通状況とは異なる場合があります。また、適切な迂回ルートがない場合や遠方の通行止め、ランプ閉鎖の場合は、通行止めやランプ閉鎖の箇所を通るルートを案内する場合があります。必ず、実際の交通規制に従って走行してください。
- VICSルート計算は、リンク旅行時間情報、通行止め・ランプ閉鎖の規制情報を使用して行います。リンク旅行時間情報は、高速道路では電波ビーコン、光ビーコン、FM文字多重から提供され、一般道路では光ビーコンから提供されます。また規制情報は、電波ビーコン、光ビーコン、FM文字多重から提供されます。
- 一般道路でVICSルート計算を行う場合は、光ビーコンからのVICS情報を受信後にルート計算、再計算を行ってください。
- 渋滞区間の回避、迂回ルートの案内は、著しく進行を妨げると判断された場合のみ行われます。また、迂回ルートにも渋滞が発生している場合があります。

## VICSの音声案内について

ルート案内中は、通常のナビゲーションシステムの音声案内に加え、VICS 情報による交通規制、災害、事故、渋滞の発生や故障車の存在なども音声により案内します。
VICS 音声案内は、その事象より高速道で約 700m、一般道で約 500m 手前で案内が終了するようにセットされています。
ナビゲーションシステムの音声案内とVICSの音声案内が重なるようなときは、ナビゲーションシステムの音声案内の終了後、VICSの音声案内となります。詳しくは取扱説明書「標準操作モード編」をご覧ください。

お知らせ

- 同一箇所に複数の事象情報が提供された場合は、規制、事象、渋滞の順で案内します。
- 案内の対象となる事象が近すぎるときは、音声による案内は行わない場合があります。
- 断続的な渋滞や混雑に関しては、その間隔が500m以上である場合について、音声で案内します。
- 案内中に画面の 音声案内 に触れると、ナビゲーションシステムの音声案内と共に、VICSの音声案内も自車に近い場所から順に案内します。

# FM文字多重放送を見る

FM 文字多重放送の番組を受信することができます。

## メニューボタンを押す

## 画面の VICS に触れる

VICS が選択されているときは、3に進みます。

## 画面の FM文字多重 に触れる

## 画面の受信したい放送局に触れる

選択した放送局の受信を開始します。

FM文字多重放送を見る

VICSを使う

## 表示したいメニューを選び、画面の 1 、 2 などに触れる

選択したFM文字多重放送局のメニューが表示されます。

文字情報が表示されます。

お知らせ

- 走行中は、緊急情報・交通情報・気象情報および目次のみ表示します。それ以外の情報は表示できません。
- 受信状況によっては、放送局名称が表示されない場合があります。
- 停車中は最大3件分の文字情報が表示されます。
- 走行中は安全のため1件分の情報のみ表示します。
- 選択した放送局が図形情報を提供しているときは、画面の 図形 に触れると図形情報のメニューが表示され、図形情報を表示することができます。再度文字情報を表示するときは、画面の 文字 に触れます。

# よく行く地点

# 自宅などよく行く地点を登録する

自宅などよく行く地点にマークをつけることができます。

●走行中は操作できません。

## 目的地ボタンを押す

## 画面の よく行く地点から探す に触れる

## 登録する項目の 登録 に触れる

自宅の他によく行く地点を３か所まで登録できます。

## 自宅を登録するときは

**ジョイスティックを上下、左右、斜めに動かして ⌖ を登録する地点に合わせる**
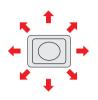
お知らせ

- ジョイスティックを同じ方向に2秒以上続けて動かすと、地図が速く動きます。
- 登録する地点が遠いときは、広域ボタンで広域の地図に切り換えて探し、次に詳細な地図に切り換えて探すと早く探すことができます。P30

**画面の 自宅セット に触れる**

自宅が登録され、自動的によく行く地点のリスト画面に戻ります。

## よく行く地点①〜③を登録するときは

### 登録したい場所を検索する

次の方法で検索することができます。


・施設検索 P47
・住所検索 P59
・電話番号検索 P66
・地図検索 P46


### 画面の 地点1セット に触れる

よく行く地点が登録され、自動的によく行く地点リスト画面に戻ります。

# 自宅などよく行く地点を変更／消去する

地図につけた自宅などよく行く地点のマークの位置を変えることができます。また、よく行く地点のマークを消すこともできます。

**目的地ボタンを押す**

**画面の よく行く地点から探す に触れる**

**変更する項目の 変更 に触れる**

## 4

### 位置を変更したいときは

**ジョイスティックを上下、左右、斜めに動かして ⌖ を登録する地点に合わせる**

お知らせ

- ジョイスティックを同じ方向に2秒以上続けて動かすと、地図が速く動きます。
- 登録する地点が遠いときは、広域ボタンで広域の地図に切り換えて探し、次に詳細な地図に切り換えて探すと早く探すことができます。P30
- 画面の 消去 に触れると、選んだよく行く地点が消えます。

▼

**画面の 地点1セット または 自宅セット に触れる**

位置を変更してリスト画面に戻ります。

### 消去したいときは

**画面の 消去 に触れる**

登録した地点が消去され、自動的によく行く地点リスト画面に戻ります。

# 保存情報を消去する

自宅やよく行く地点、電話帳の内容などナビゲーションシステムに保存されたすべての情報を消去することができます。詳しくは取扱説明書「標準操作モード編」をご覧ください。

# さくいん

## あ行



## か行



## さ行



## た行

## な行



## は行



## ま行



## や行



## ら行



## わ行



## 数 英 A to Z

お問い合わせ、ご相談は、お買い求めの販売店もしくは全国共通のフリーダイヤルで下記のお客様相談センターがお受け致します。

**フリーダイヤル　　0120-112010**（イイフレアイオ）

本田技研工業株式会社　お客様相談センター
受付時間　9:00～12:00　13:00～17:00
〒107-8556　東京都港区南青山2-1-1

所在地、電話番号が変更になることがありますのでご了承ください。

万一、異常や故障などの不具合が生じた場合は、
Honda 販売店で点検整備を受けてください。
各所在地、電話番号については、別冊の「サービス網一覧」
をご覧ください。

30SFYA00
00X30-SFY-A003

ⓃⓎ 500.2005.08.4